

Raccordement du Système

Les connecteurs à l’arrière de l’ordinateur sont repérés par des étiquettes. Raccordez tous les câbles et cordons avant de brancher le cordon d’alimentation sur une prise secteur. Les connecteurs possèdent un sens de branchement unique.

REMARQUE les systèmes dont la carte vidéo prend en charge plusieurs écrans sont équipés de plusieurs connecteurs de moniteur.

Configuration du Système

- 1

Mettez le système sous tension.

a

Allumez l’écran.

b

Appuyez sur le bouton d’alimentation du panneau avant.

c

Le cas échéant, entrez votre mot de passe. Le mot de passe est requis s’il a été précédemment défini dans l’interface EFI (Extensible Firmware Interface).

2

Initialisez le logiciel.

•

Si vous avez acheté un système dont le système d’exploitation est préinstallé, le processus d’initialisation démarre à la première mise sous tension de la station de travail. Ce processus :

—

Affiche le contrat de licence.

—

Pose des questions relatives au système.

•

Si vous avez acheté un système dont le système d’exploitation n’est pas préinstallé, installez-le maintenant.

—

HP-UX : pour installer le système d’exploitation, suivez les instructions imprimées sur l’enveloppe du CD HP-UX.

—

Linux : pour installer le système d’exploitation, suivez les instructions imprimées sur l’enveloppe du CD du système d’exploitation Linux.

(Windows est toujours préinstallé.)

3

Pour configurer le système, servez-vous des outils suivants. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au *HP zx2000 Technical Reference Guide (Manuel de référence technique HP zx2000)*.

•

Interface EFI (Extensible Firmware Interface)

•

Contrôleur BMC (Baseboard Management Controller)


4

Installez le logiciel et les drivers des périphériques.

•

Consultez la section “Software and Drivers” (Logiciels et drivers) sur le site www.hp.com/go/bizsupport.

Dépose et Réinstallation du Capot

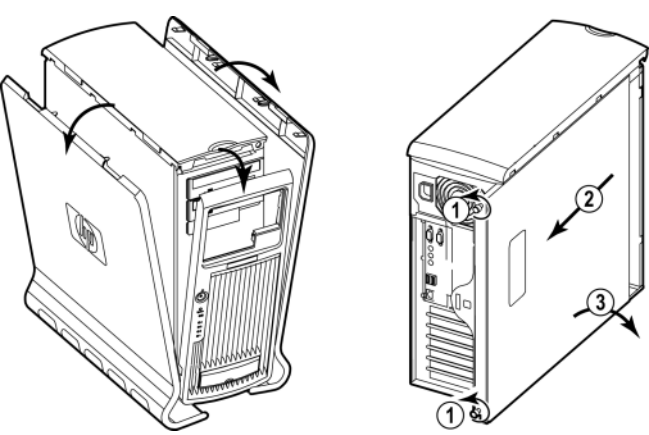

REMARQUE les systèmes installés en rack n’ont pas de capot latéral en plastique.

ATTENTION les panneaux d’accès sont indispensables pour un refroidissement adéquat des composants internes du système zx2000. Si le système fonctionne sans capot, il risque de rapidement surchauffer.

AVERTISSEMENT pour les procédures d’installation d’équipements matériels, vous devez mettre le système hors tension et débrancher le cordon d’alimentation de la prise secteur.

Emplacement des Composants Internes

- 1

connecteurs PCI et AGP
- 2

bras de blocage PCI/AGP
- 3

mémoire
- 4

bloc d’alimentation
- 5


logement de disque dur
- 6

unités optiques
- 7

vis de transport
- 8

ventilateurs
- 9

USB accessible à l’avant

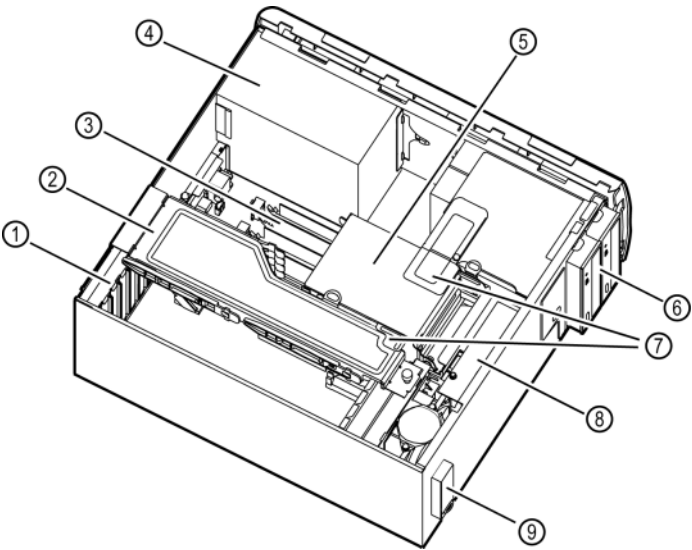

Installation des Composants

Pour les instructions d’installation détaillées, reportez-vous au *HP zx2000 Technical Reference Guide (Manuel de référence technique HP zx2000)*.

REMARQUE Lorsque vous avez remplacé un composant, remettez tous les capots en place et resserrez convenablement toutes les vis afin de préserver la conformité FCC/EMI (interférences électromagnétiques).

Mémoire

L’ordre dans lequel vous installez les modules mémoire est essentiel. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

REMARQUE Les modules DIMM doivent être installés par paires.

ATTENTION Si vous ne débranchez pas le cordon d’alimentation lors du retrait ou de l’installation de modules de mémoire, vous pourriez les endommager. Avant d’ajouter ou de retirer des modules DIMM, vérifiez donc que le cordon d’alimentation est débranché et que le voyant d’alimentation est éteint.

Emplacement du bloc d’alimentation (point de référence)	
Ordre d’installation	Connecteurs des modules DIMM
1er	DIMM 0A
2ème	DIMM 1A
1er	DIMM 0B
2ème	DIMM 1B

Disques Durs

Pour retirer ou installer des disques durs, vous devez commencer par redresser leur logement.

- Pour redresser le logement des disques durs, retirez les vis de transport. Il n’est pas nécessaire de les réinstaller.

Cartes Graphiques et Accessoires

Les cartes graphiques et accessoires se trouvent derrière le logement des disques durs et du bras de blocage AGP. Pour enlever ou installer des cartes graphiques et accessoires, vous devez redresser le logement des disques durs et retirer le bras de blocage AGP du système.

- Pour retirer le bras de blocage AGP, retirez les vis de transport qui maintiennent le logement des disques durs et le bras de blocage. Il n’est pas nécessaire de les réinstaller.

À Propos de ce Document

Ce document a été rédigé à l’intention des informaticiens. Il propose :

- Des instructions sommaires sur le raccordement et la configuration du système.
- Des informations, des remarques et des avertissements sommaires sur l’installation des composants.
- Des références aux autres manuels pour plus de détails.

Pour plus d’informations

Les documents suivants se trouvent sur le CD *Documentation and Utility* fourni avec le système :

- *Manuel de mise en route* — comment installer et configurer le système ; résolution des problèmes de base ; textes de garantie.
- *Technical Reference Guide (Manuel de référence technique)* — installation et remplacement de pièces ; informations avancées sur la résolution des problèmes et la configuration.
- *Sécurité et ergonomie du poste de travail* — comment utiliser le système en toute sécurité pour éviter les lésions et la gêne.
- *OS Recovery Instructions (Instructions de restauration du système)* — comment rétablir la configuration d’origine du système (sur le CD/DVD fourni avec le système).

Pour une documentation ou des informations d’assistance supplémentaires, consultez le site **www.hp.com/go/bizsupport** et entrez le nom de produit de votre système (**zx2000**) dans la zone de recherche.

Pour une assistance technique :

- En France, appelez HP au 0825 813 823 (0,15 € TTC/min), de 9 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, sauf jours fériés.
- Visitez le site **www.hp.com/country/fr/fre/contact_us.html** pour contacter HP dans votre pays.

© 2003 Hewlett-Packard Company. HP et HEWLETT PACKARD sont des marques de Hewlett-Packard Company. Tous les autres produits mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de leur détenteur respectif. Hewlett-Packard ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document. Les informations contenues dans ce document sont fournies “en l’état” sans garantie d’aucune sorte et pourront faire l’objet de modifications sans préavis. Les garanties des produits Hewlett-Packard sont exclusivement présentées dans les documents de garantie limitée accompagnant ces produits. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme constituant un quelconque supplément de garantie.

A7844-90030



station de travail hp zx2000



Aide-mémoire
d’installation